МЧС информирует: Автономный пожарный извещатель

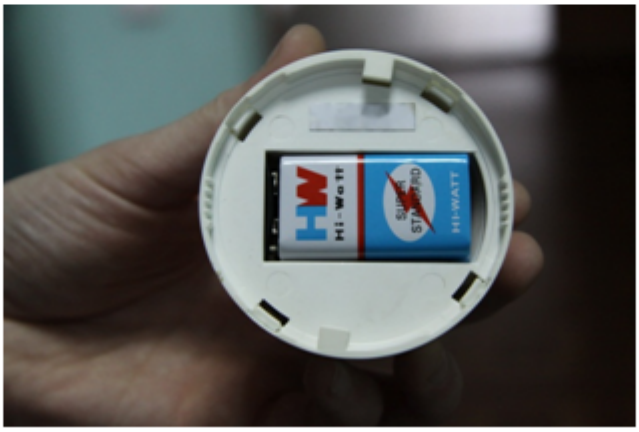

Автономный пожарный извещатель удобен и прост в эксплуатации, работает от батарейки «крона». Элемент питания устанавливается со стороны задней стенки в специальное углубление

Розетка, которая выполняет также и роль кронштейна, крепится на дюбель-гвозди к строительным конструкциям

Автономный пожарный извещатель крепится к розетке-кронштейну

Контроль работоспособности извещателя осуществляется от кнопки, расположенной на лицевой стороне. При ее нажатии извещатель должен перейти в режим «Тревога». (Отключение звуковых сигналов производится автоматически после прекращения воздействия, вызвавшего выдачу этого сигнала.).

Как показывает статистика и анализ пожаров, люди чаще всего гибнут во сне, задохнувшись в дыму. Чтобы избежать этого и своевременно узнать о приближающейся опасности, используйте автономный пожарный извещатель. Бдительный «сторож», установленный на потолке или стене, реагирует на первые признаки пожара. Извещатель способен предупредить хозяев, оповестив о начинающемся пожаре громким сигналом, который услышат даже соседи. Он удобен и прост в эксплуатации, работает от обыкновенной батарейки «крона».

АПИ должен устанавливаться в каждой жилой комнате домовладения (квартиры).

<u>При размещении АПИ необходимо учитывать следующее:</u>

– главная задача извещателя – это подать Вам тревожный сигнал, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальных помещениях или в непосредственной близости от них со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара;

– как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия,извещатели могут устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;

– углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

<u>Возможные неисправности АПИ и методы их устранения:</u>

– если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с одновременным включением светового индикатора и периодом повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной является – неисправность элемента питания («кроны»), его надо заменить;

– если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой сигнал, включен световой индикатор, то возможных причин две: в оптическом узле находится пыль; извещатель неисправен. В данном случае необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или, если это не помогло, отправить его в ремонт.

Могилевский городской отдел по ЧС